




Seitliche Aufnahme abziehen

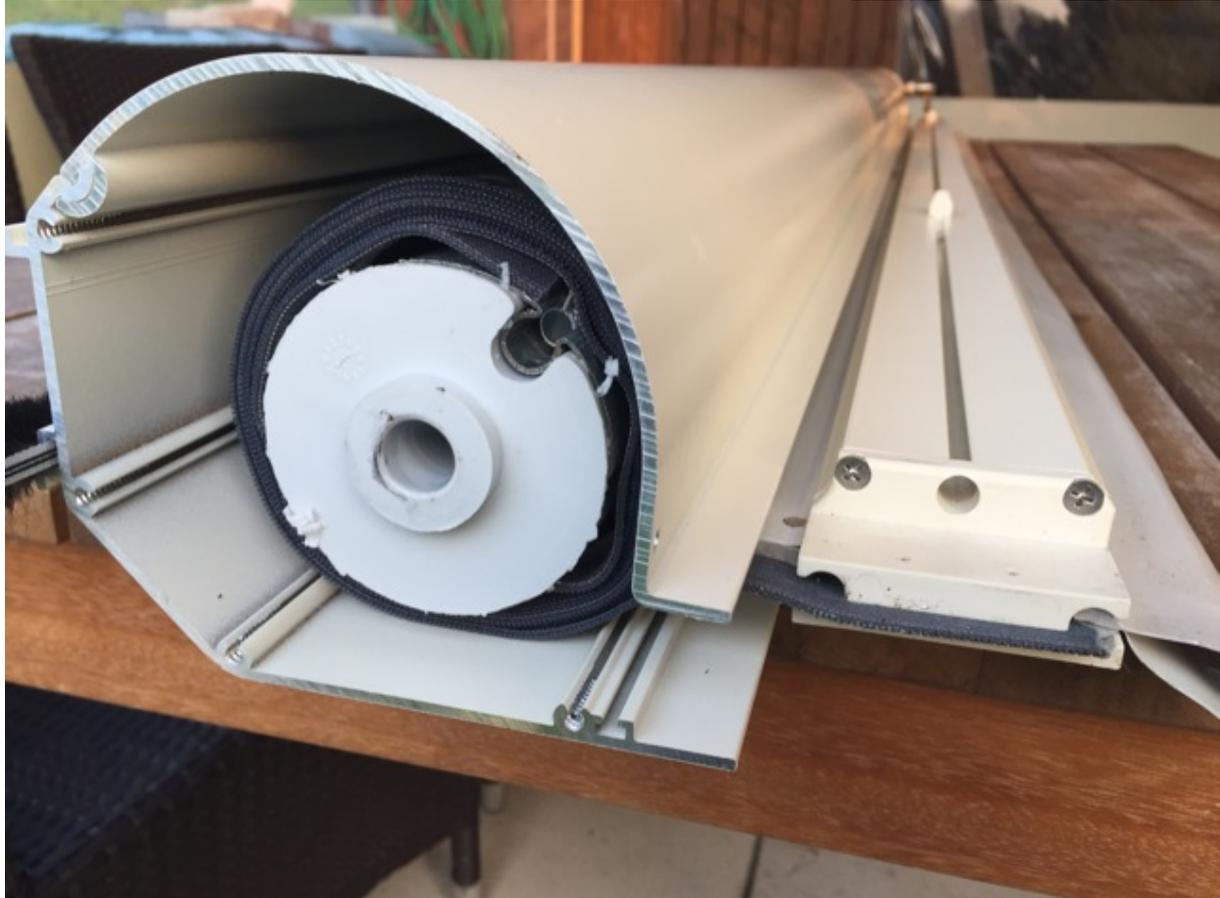

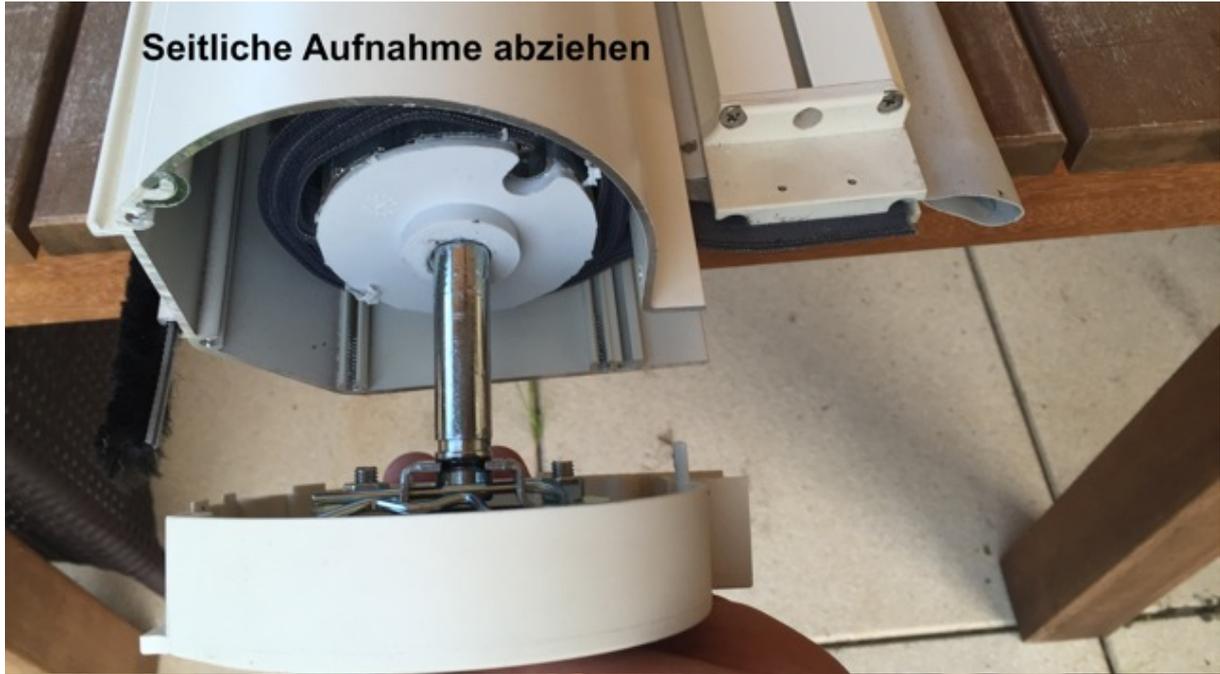





Schrauben der seitlichen Aufnahme heraus schrauben

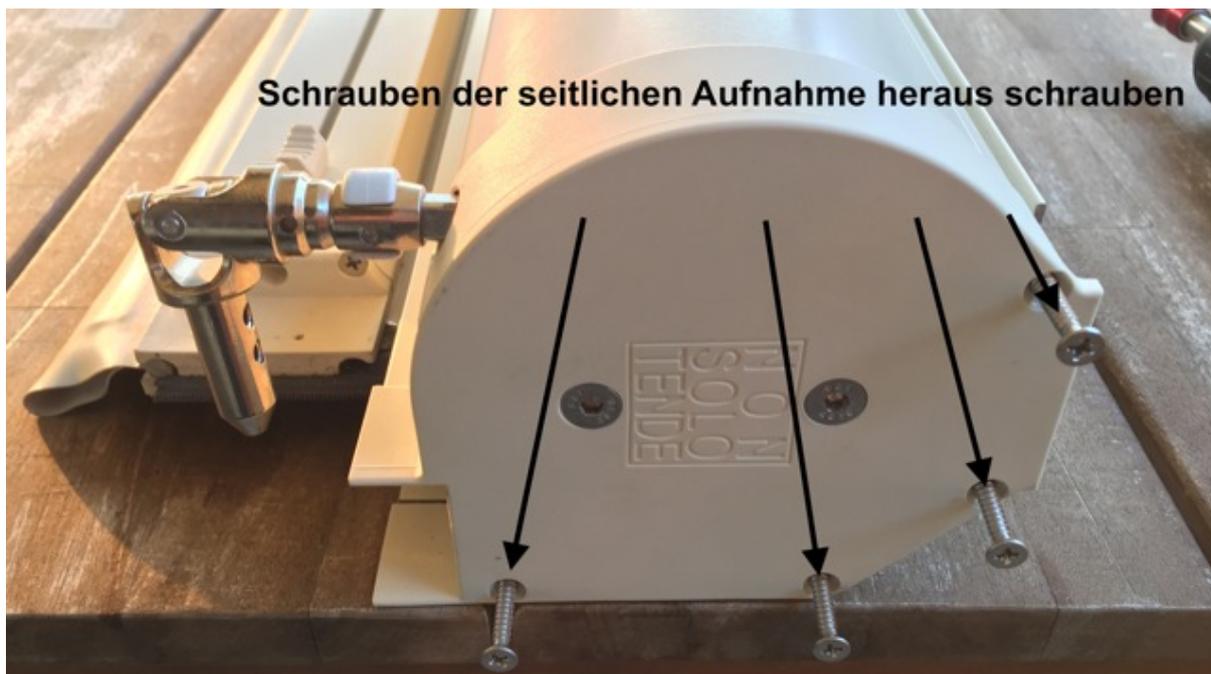





In die Nut  
einhängen

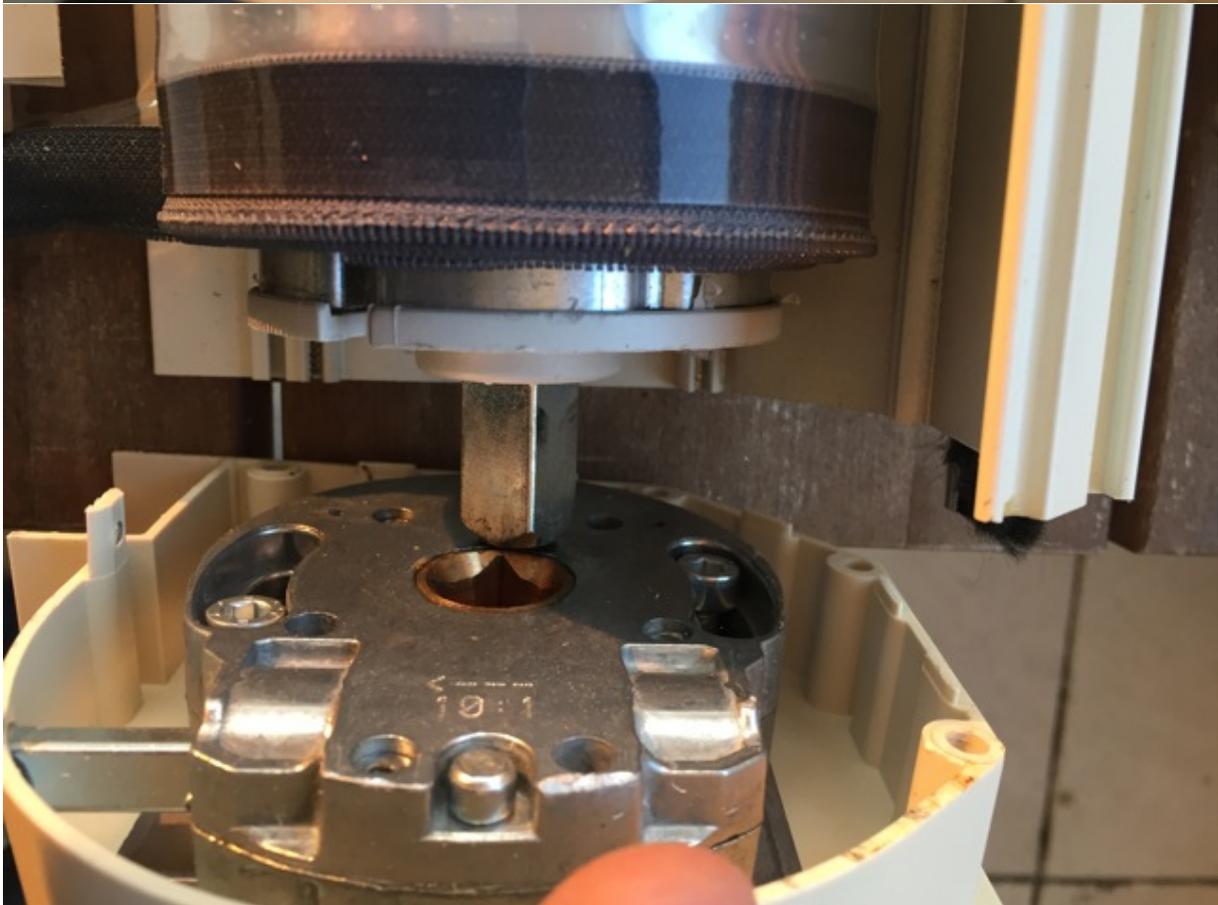

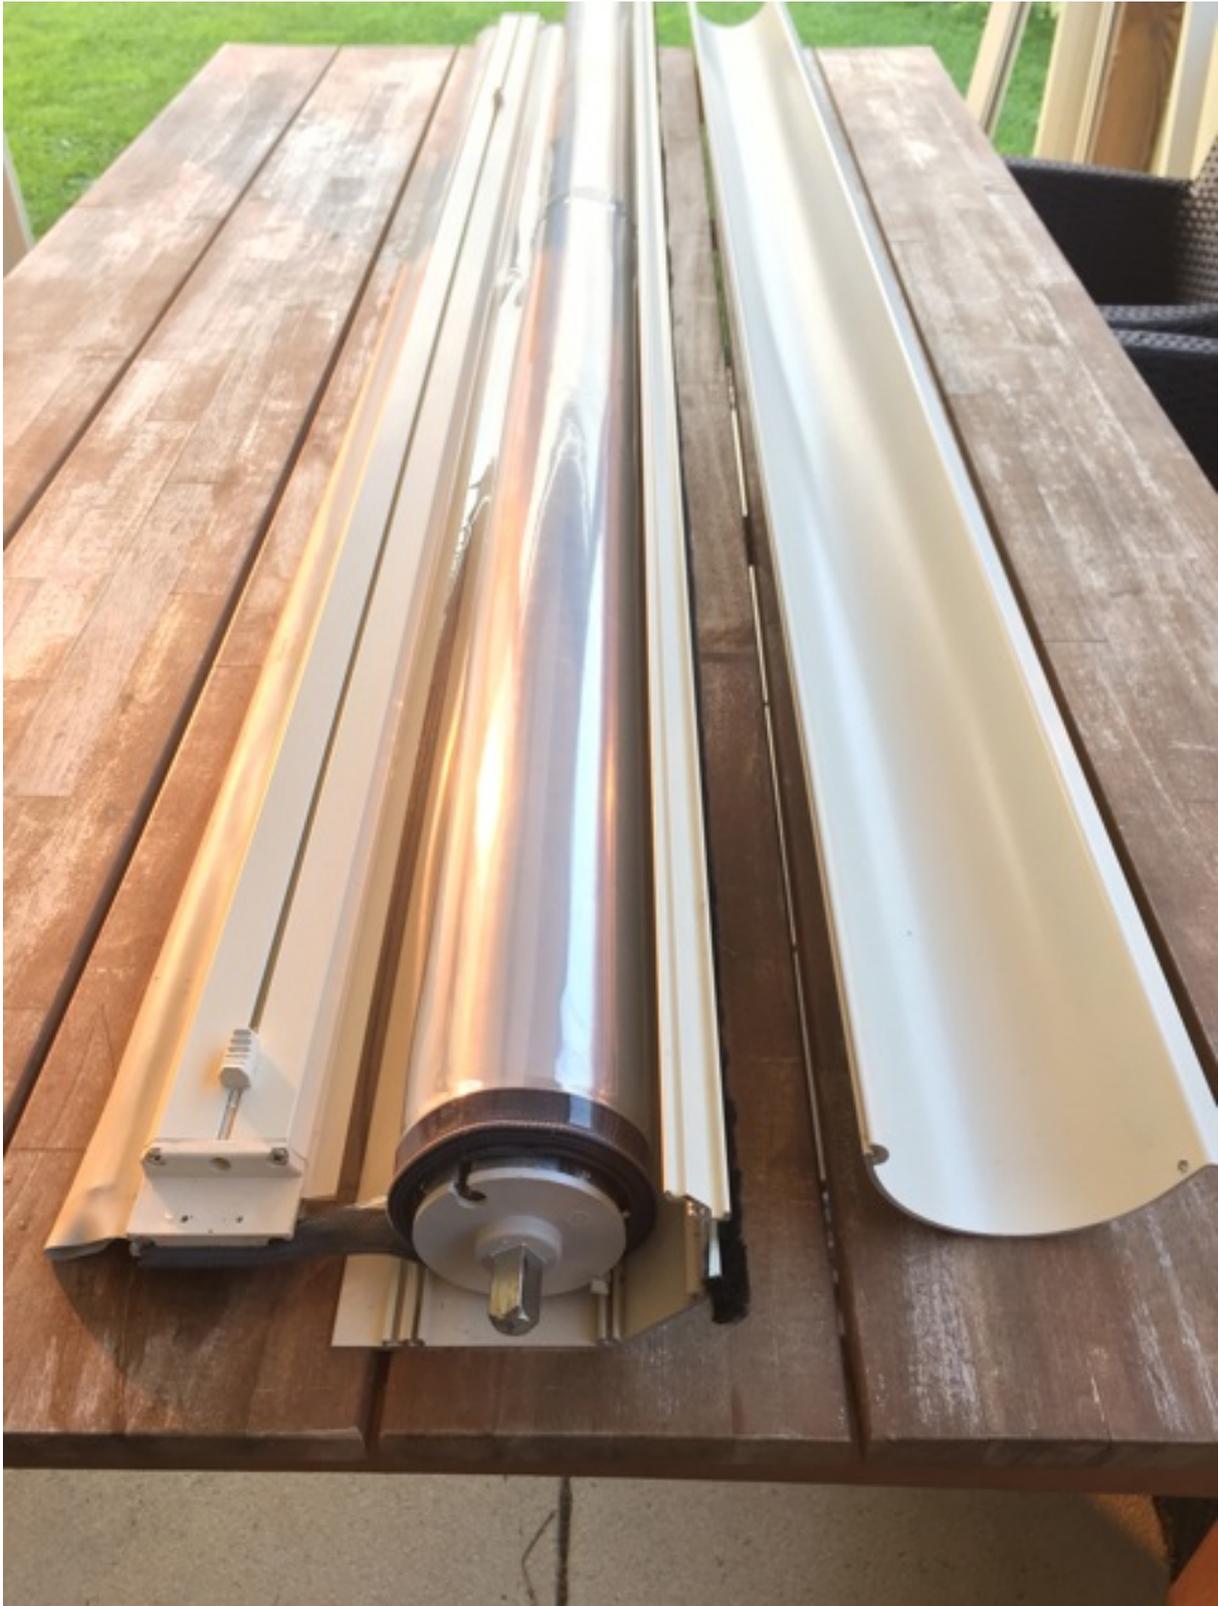

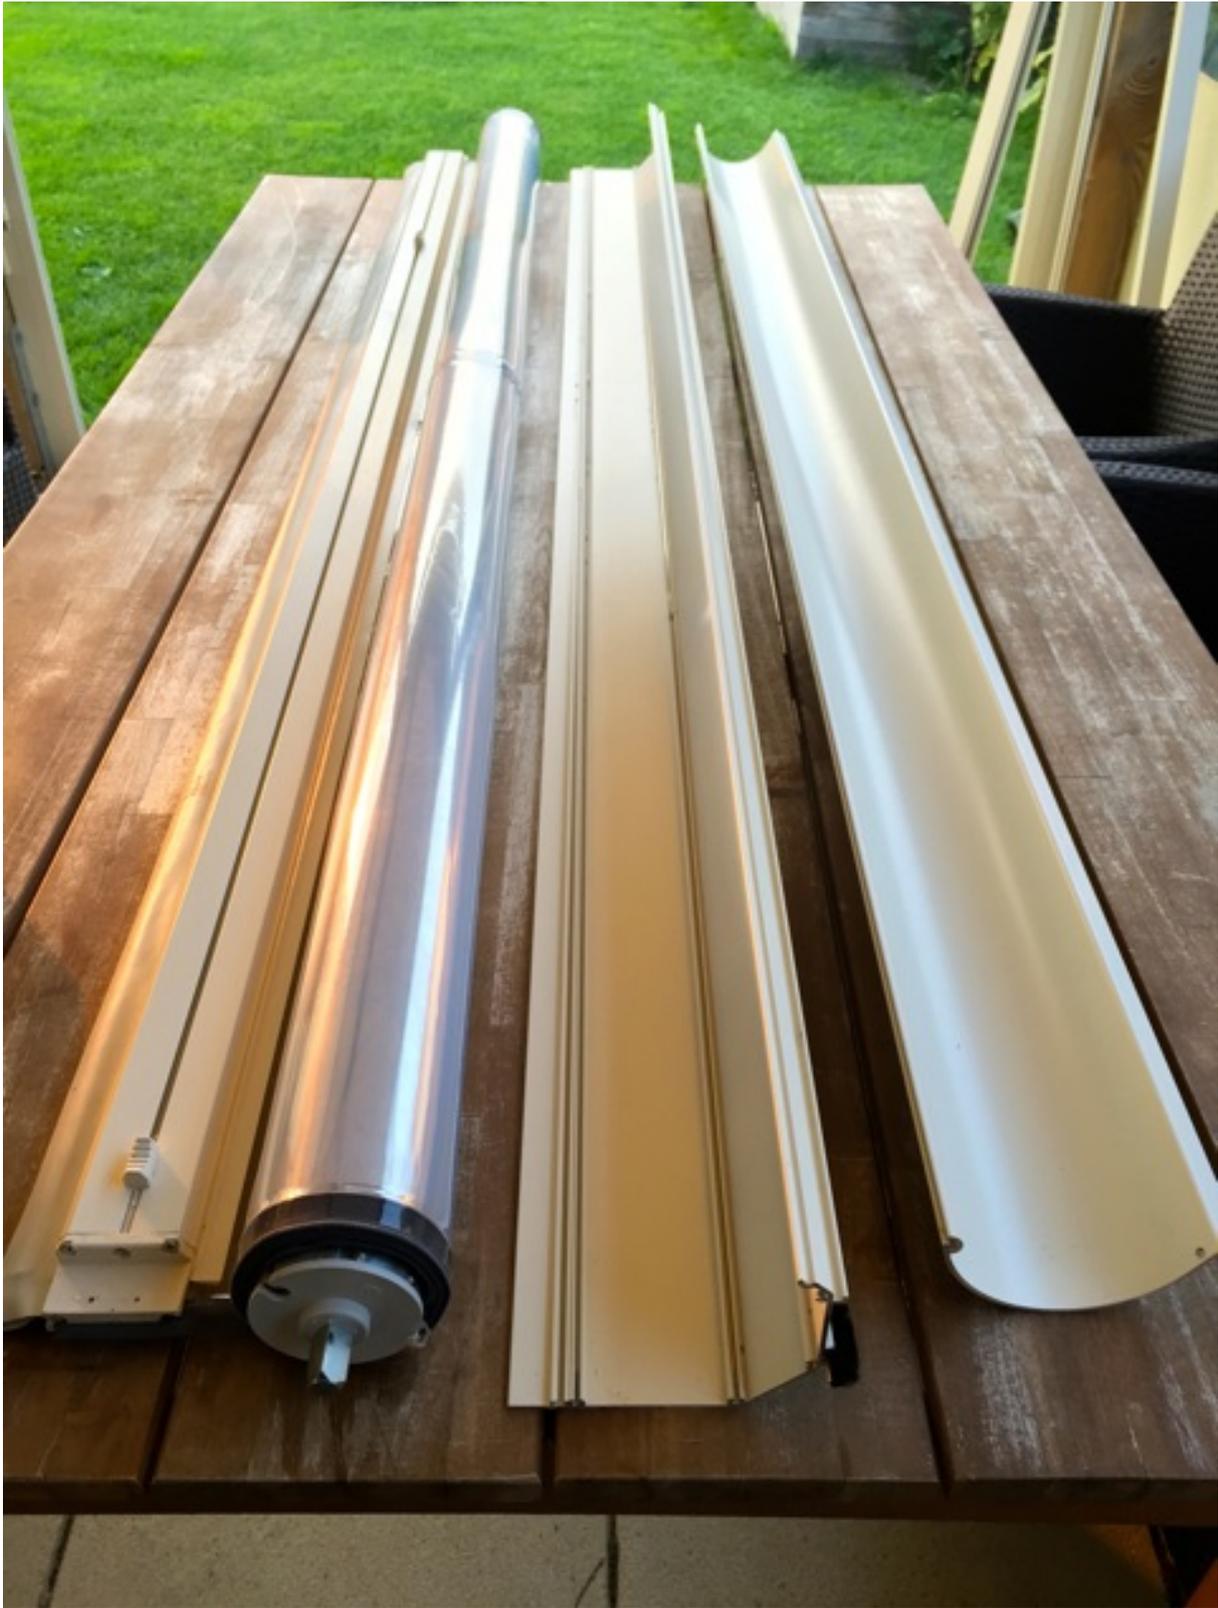

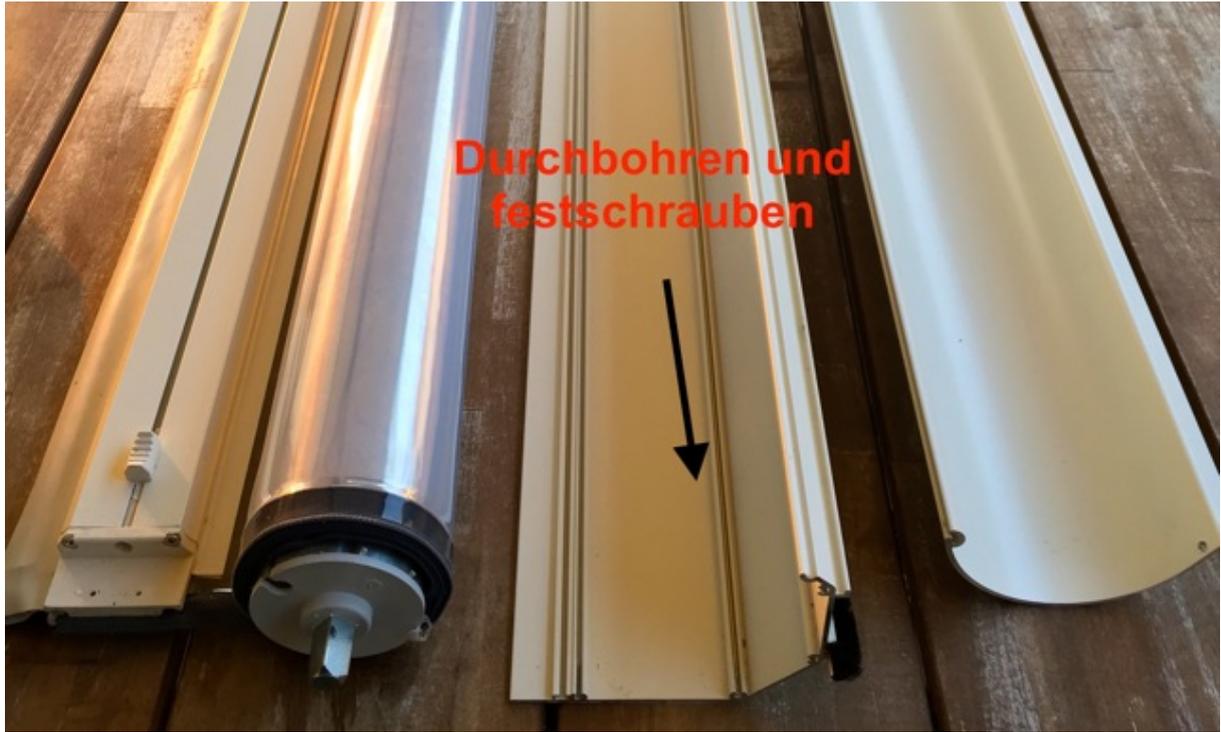

Durchbohren und  
festschrauben